

## CERESIT STOP VLHKOSTI

Pohlčovač vlhkosti – prístroj 450 g (1 tableta),  
900 g (2 tablety)

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Prístroj s náhradnou (náhradnými) tabletami na pohlcovanie nadmernej vzdušnej vlhkosti. K svojej činnosti nepotrebuje elektrickú energiu ani batérie. Pomáha tak odstraňovať kondenzáciu vodnej pary, zatuchnutý vzduch, huby a plesne, zabraňuje odliapaniu tapiet v dôsledku nadmernej vlhkosti. Používaním prístroja sa znižuje množstvo roztočov a plesní, ktoré sú hlavnými príčinami vzniku alergií a plesní, pomáha predchádzať vzniku reumatizmu.

### OBLASŤ POUŽITIA

Prístroj Ceresit STOP Vlhkosti sa dá použiť v kuchyniach, spálňach, kúpeľniach, v chatách, pivniciach, suterénoch, dielňach, obchodoch, skriniach, karavanoch, lodiach a v iných menej obývaných priestoroch, ktoré nie sú vykurované, sú slabo izolované alebo sa v nich tvorí nadbytok pary, napr. práčovne. Môže byť umiestnený na zemi alebo na nábytku, poličke.

Prístroj s jednou pohlčujúcou tabletou 250 g: cca 50m<sup>3</sup> (kuchyňa, kúpeľňa, spáľňa,...)

Prístroj s dvoma pohlčujúcimi tabletami 2 x 450 g: cca 100m<sup>3</sup> (väčšie miestnosti)

V prípade potreby použite viac prístrojov.

### VLASTNOSTI

- Stabilizuje vlhkosť ovzdušia v miestnostiach
- Okamžitá a maximálna účinnosť
- Zabraňuje vzniku plesní a pachov
- Zabraňuje odlupovaniu tapiet, praskaniu maľoviek a hrdzaveniu kovov spôsobených vplyvom nadmernej vlhkosti
- Zabraňuje rozmnožovaniu snetí a baktérií, spôsobeného vplyvom nadmernej vlhkosti
- Ultraabsorpčné kryštáliky pohlčujú nadmernú vlhkosť
- Postupne mení nadmernú vlhkosť na roztok bez vzniku zápachu
- Maximálna bezpečnosť pri manipulácii

### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Prístroj:** Jednoducho použiteľný. Pozostáva zo 4 častí: nádoba, ochranná stredná časť proti vyliatiu tekutiny, mriežka, vrchný kryt.

**Farba prístroja:** transparentná nádoba, ochranná stredná časť proti vyliatiu, mriežka a vrchný kryt čiernej farby

**Tableta:** 450 g, bielo-modrá, priemer 100 mm, šírka: 38-40 mm

**Zloženie tablety:** chlorid vápenatý, zložka pohlčujúca pachy

**Okamžitá absorpcia:** prvé kvapky viditeľné v zbernej nádobe do 24 hodín

**Trvanlivosť tablety:** cca 2 mesiace v závislosti od relatívnej vlhkosti



vzduchu a teploty v miestnosti


**Objem pohltenej vody:** 1 tableta - priemerne 1 l - 1,5 l vody, v závislosti od vlhkosti vzduchu a teploty v miestnosti

**Bezpečnosť:** bezpečnostný systém proti vyliatiu zhromaždenej tekutiny v prípade prevrátenia prístroja. Súčasťou krytu sú bezpečnostné poistky. K činnosti nepotrebuje elektrickú energiu ani batérie

**Maximálne pohodlie:** výpustný ventil na bezpečné vyliatie nahromadenej tekutiny, ryska na kontrolu úrovne zhromaždenia tekutiny, kompaktný tvar, neutrálna farba prístroja, zhromaždenú tekutinu môžete použiť na ničenie buriny, resp. na roztopenie snehu alebo ľadu

**Balenie:** prístroj s jednou náhradnou tabletou 450 g  
prístroj s dvoma náhradnými tabletami 2 x 450 g

\*Závisí od úrovne vzdušnej vlhkosti a teploty.

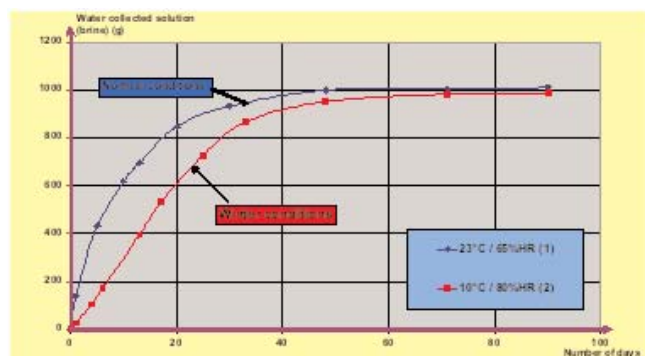

(1) Laboratórne podmienky (silná cirkulácia vzduchu)

(2) Reálny test – priemerné teploty

<b>Hydrometria</b> (Relatívna vlhkosť v %)	<b>Trvanlivosť</b> (1 tableta na ploche 20 m <sup>2</sup> ) * závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty v miestnosti	
	<b>Teplota nižšia ako 15 °C</b>	<b>Teplota vyššia ako 15 °C</b>
Pod 65%	cca 3-4 mesiace	cca 2-3 mesiace
Nad 65%	cca 2 mesiace	cca 1,5 mesiaca

\* Údaje sa týkajú trvanlivosti 1 tablety v prístroji Ceresit Stop Vlhkosti 20 m<sup>2</sup>.

## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Odstráňte vrchný kryt prístroja, uvoľnením dvoch bezpečnostných poistiek, ktoré sú umiestnené na bokoch.
2. Vrečko s tabletou otvorte tak, aby ste sa tablety nedotýkali rukou.
3. Tabletú (tablety – v prípade väčšieho prístroja) vložte do prístroja a vrchný kryt uzavrite. Prístroj umiestnite v miestnosti tak, aby okolo neho bolo cca 10 cm voľného priestoru, pre lepšiu cirkuláciu vzduchu.
4. Po spotrebovaní tablety, vylejte vyzrážanú tekutinu do umývadla alebo toalety. Odstráňte zvyšky, resp. povlak po tablete (umytím prístroja v teplej vode). Po manipulácii s prístrojom si umyte ruky.

## UPOZORNENIE

Zamedzte kontaktu náhradných tabliet a vyzrážanej tekutiny zhromaždenej v zbernej nádobe so zlatými alebo chrómovanými povrchmi, kožou, textíliami, kobercami a inými podlahovými krytinami. V prípade zasiahnutia uvedených povrchov ich okamžite umyte teplou vodou a čpavkom, potom poriadne opláchnite. Prístroj používajte pri teplote nad 10°C.

**V prípade náhleho zvýšenia teploty alebo rýchleho zníženia vlhkosti vzduchu v miestnosti môže roztok vyzrážaný v spodnej časti prístroja zhutnúť alebo skryštalizovať. Tento jav je normálny a reverzný. Nemá žiadne nežiaduce účinky a účinnosť na zariadenie. Skryštalizovaný roztok roztopíte naliatím teplej vody do zásobníka.**

## SKLADOVANIE

Trvanlivosť tablety 2v1 je 18 mesiacov od dátumu výroby označenom na obale. Skladujte pri teplote nad 0°C na suchom mieste.

### UPOZORNENIE:

Bezpečnostné údaje vid. karta bezpečnostných údajov. Po vytrvnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, popriprade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

### Distributér:

Henkel Slovensko, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Tel.: 02/50 246 111, Fax: 02/50 246 384, [www.stopvlhkosti.sk](http://www.stopvlhkosti.sk)